

CB 249 A-HCWX
CB 249 W-HCWX

Production : jusqu'à 32 kg/24h



LES PLUS PRODUITS



Rampe et injecteurs en inox.
Ensemble facilement démontable
pour nettoyage.



Carrosserie en inox aisi 304
finition Scotch Brite.



Filtre à poussière en façade
démontable sans outil pour
éviter l'encrassement du
condenseur.



Fluide propre R-290 à faible
GWP (conformité F-Gaz).

CARACTÉRISTIQUES

- **Système à projection d'eau par circuit recyclé**
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage. Les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC
- Portillon isolé escamotable
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade et programme de nettoyage
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable)
- Disponibles en version condenseur refroidi par air (A) ou par eau (W).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable

sans outil, pour une maintenance facilitée



- Vidange par gravité (Ø 24 mm)
- Fluide frigorigène R-290
- **Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C**
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz

ÉQUIPEMENTS

- Tuyau d'alimentation d'eau : 1,5 m
- Tuyau d'évacuation L : 1,5 m
- Pelle à glace

ACCESSOIRES

- Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique (CACF1BT)

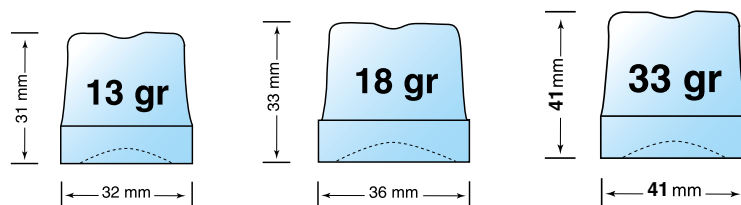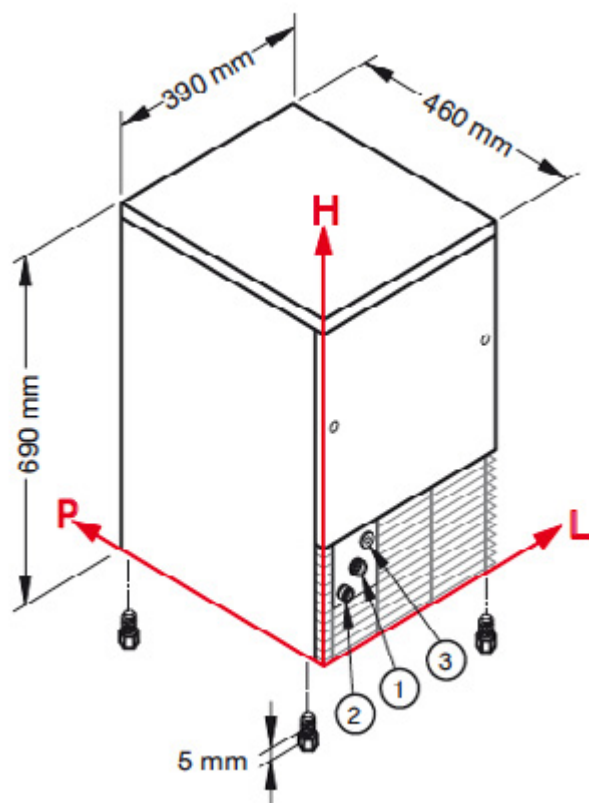

CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau	111	175	3/4"
② Vidange	49	130	24 mm
③ Connexion électrique	156	211	-

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CB 249 A-HCWX	CB 249 W-HCWX
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	29	29
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	32	32
Production glaçons / cycles (nb)	24	24
Capacité / réserve (kg)	9	9
Type de glaçons (g)	13 ¹ /18/33 ¹	13 ¹ /18/33 ¹
Fluide réfrigérant	R-290	R-290
Refroidissement condenseur	Air (A)	Eau (W)
Alimentation	230 V (mono) - 50 Hz	230 V (mono) - 50 Hz
Puissance raccordée (W)	320	320
Ambiance de fonctionnement	+10°C à +43°C	+10°C à +43°C
Température d'eau	+3°C à +32°C	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars	1 bar / 6 bars
Consommation d'eau A/W (l/kg)	5,1	14
Dimensions (LxPxH) (mm)	390x460x690	390x460x690
Emballage (LxPxH) (mm)	440x520x880	440x520x880
Poids brut/net (kg)	44/37	44/37

¹ sur demande

02/21 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)